Samsung E1120

Matkapuhelin käyttöopas

Tämän käyttöoppaan sisältö voi poiketa puhelimesta puhelimen ohjelmiston tai operaattorin mukaan.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22500A
Finnish. 05/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tilanteilta, laittomuuksilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuusvaroitukset

Pidä puhelin lasten ja lemmikkien ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja nieltäessä.

Suojaa kuuloasi

Kuulokkeiden kuunteleminen voimakkaalla äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä vain keskustelun tai musiikin kuulemiseen vaadittavaa vähimmäisäänenvoimakkuutta.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet varovasti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai siihen liittyvät laitteet on kiinnitetty tukevasti. Älä aseta puhelinta tai lisälaitteita ilmatyynyjen lähelle tai aukeamisalueelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja ilmatyynyn auetessa nopeasti.

Käsittele akkuja ja latureita huolellisesti ja hävitä ne huolellisesti

- Käytä vain puhelimeen tarkoitettuja Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelinta polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä akkuja tai puhelimen.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelinta kuumennuslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin tai lämmityspatterin, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa akkua tai tee siihen reikää. Älä altista akkua kovalle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Vältä tahdistimen toiminnan häiritsemistä

Pidä matkapuhelimet vähintään 15 cm:n päässä tahdistimista, jotta ne eivät häiritse sen toimintaa. Tämän suosituksen ovat antaneet valmistajat ja itsenäinen tutkimusryhmä Wireless Technology Research.

Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee tahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimen virta välittömästi ja pyydä ohjeita tahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai lähellä polttoaineita tai kemikaaleja. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskyltit tai ohjeet pyytävät sitä. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden varastoissa ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla. Älä säilytä tai kanna tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähdysmateriaalia samassa säilytystilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Pienennä rasitusvammojen riskiä

Kun lähetät tekstiviestejä tai pelaat puhelimellasi, pitele puhelinta rennosti kädessäsi, paina näppäimiä kevyesti, käytä erityistoimintoja, joilla painettavien näppäinten määrä vähenee, (kuten malleja ja ennakoivaa tekstiä) ja pidä taukoja usein.

CE 0168

CAUTION Turvallisuusohjeet

Aja aina turvallisesti

Pyri välttämään puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka koskevat matkapuhelimen käyttöä ajon aikana. Paranna turvallisuutta käyttämällä hands-free-lisälaitteita, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja -säädöksiä

Noudata säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisälaitteita

Yhteensopimattomien lisälaitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia lääketieteellisen henkilöstön antamia säädöksiä, varoituksia ja ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vaurioilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmälle tai kuumalle lämpötilalle (alle 0° C / 32 °F tai yli 45° C / 113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Säilytä akkupakkausta kuivassa.
- Estä akkuja koskettamasta metalliesineitä, koska ne voivat yhdistää akkujen navat ja vahingoittaa akkua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti

- Älä anna puhelimen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Puhelimen kastuminen voi kumota valmistajan takuun.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä tai likaisessa ympäristössä, jotteivät liikkuvat osat vaurioidu.
- Puhelin on monimutkainen sähköinen laite – suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu.
- Älä maalaa puhelinta, koska maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää oikean toiminnan.
- Älä käytä kameran salamaa tai valoa lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Puhelin tai muistikortit voivat vaurioitua, jos ne altistuvat magneettikentille. Älä käytä kantolaukkuja tai lisälaitteita, joissa on magneettiset suljentamekanismit, tai altista puhelinta magneettikenttiin pitkiksi ajoiksi.

Vältä muiden sähkölaitteiden häiriöitä

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleita, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai huonosti suojattuja sähköisiä laitteita, kuten tahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodin ja ajoneuvojen sähköisiä laitteita. Ratkaise mahdolliset häiriöongelmat ottamalla yhteyttä sähköisten laitteiden valmistajiin.

Tärkeät käyttötiedot

Käytä puhelinta tavallisessa asennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

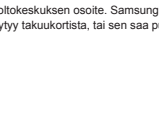

Anna vain valtuutetun henkilöstön huoltaa puhelinta

Valtuuttamattoman henkilön suorittama huolto voi vahingoittaa puhelinta ja kumoaa takuun.

Varmista mahdollisimman pitkä akun ja laturin käyttöikä

- Älä lataa akkuja yli viikon ajan, koska ylilataaminen voi lyhentää akkujen käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan mittaan, ja ne on ladattava uudelleen ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun et käytä niitä.
- Käytä akkuja vain niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Käsittele SIM- ja muistikortteja huolellisesti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, koska se voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta sähköiskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden tuottamalta sähkökentältä.
- Toistuva kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien elinikää.
- Älä koske kullanvärisiin kosketuspintoihin sormilla tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista, että hätäpalvelut ovat käytettävissä

Puhelimella ei ehkä voi soittaa hätäpuheluita joillakin alueilla tai joissakin tapauksissa. Ennen kuin matkustat etäisille tai syrjäytyneille alueille, suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluihin.

SAR-tiedot

Puhelin noudattaa Euroopan unionin (EU:n) standardeja, jotka rajoittavat ihmisen altistumista radio- ja televiestintälaitteiden radiotaajuusenergialle. Nämä standardit kieltävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden enimmäisaltistustaso (eli SAR, Specific Absorption Rate) on yli 2,0 wattia kehon kudoskilogrammaa kohden.

Testien aikana tämän mallin mitattu enimmäis-SAR oli 0,633 W/kg. Tavallisessa käytössä varsinainen SAR on todennäköisesti paljon pienempi, koska puhelin on suunniteltu lähettämään vain lähimpään linkkitorniin yhdistämiseen vaadittava radiotaajuusenergia. Koska puhelin lähettää pienempää radiotaajuussäteilyä, kun se on mahdollista, se pienentää altistumistasi radiotaajuusenergialle.

Tämän käyttöoppaan takana oleva Standardinmukaisuustodistus osoittaa, että puhelin noudattaa R&TTE-direktiiviä (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Lisätietoja SAR:stä ja siihen liittyvistä EU-standardeista on Samsung-matkapuhelinsivustossa.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen

(Sähkö- ja elektroniikkajäte)

(Koskee Euroopan unionin maita ja muita eurooppalaisia maita, joissa on jätteiden lajittelua)

Tämä tuotteessa tai sen ohjeissa näkyvä merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen käyttöiän lopussa.

Valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi erota tämä tuote muista jätteistä ja kierrätä se asianmukaisesti materiaalien uudelleen käyttämiseksi.

Kotikäyttäjät voivat ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta ostivat tuotteen, tai paikallisiin viranomaisiin ja kysyä tietoja siitä, minne tuote voidaan toimittaa asianmukaista kierrätystä varten.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää muiden yrityksen jätteiden mukana.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionin maita ja muita eurooppalaisia maita, joissa on ongelmajätteiden palautus)

Tämä akussa, ohjeissa tai pakkauksessa näkyvä merkki osoittaa, että tuotteen akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana niiden käyttöiän lopussa. Kemialliset merkit Hg, Cd tai Pb osoittavat, että akun elohopea-, kadmium- tai lyijypitoisuus ylittää EY-direktiivin 2006/66 ohjearvon. Jos akkuja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vaarantaa terveyden tai ympäristön.

Suojaa luontoa ja kierrätä erottelemalla akut muusta jätteestä ja kierrättämällä ne paikalliseen ilmaiseen akunpalautukseen.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: E1120

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.23 — Yong-Sang Park / S. Manager

(julkaisupaikka ja -päivä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

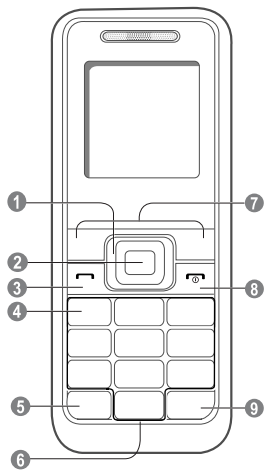

1
Nelisuuntainen selausnäppäin
Perustila: säädä äänenvoimakkuutta (ylös/alas) tai käytä käyttäjän määrittämiä valikoita (vasen/oikea). Valikkotila: selaa valikkovaihtoehtoja
► *Aktiivinen ja passiivinen valotoiminto*

2
Valikko/Vahvistusnäppäin
Perustilassa: avaa valikko. Valikkotilassa: valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte.

3
Soittonäppäin
Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot. Hätäviestin lähettäminen
► *Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen*

4
Vastaajapalvelun palvelunäppäin
Perustilassa: avaa vastaajaviestit (pidä painettuna)

5
Näppäinten lukitusnäppäin
Perustilassa: lukitse näppäimet (pidä painettuna)

6
Aakkosnumeeriset näppäimet

7
Näppäimet
Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto

8
Virtapainike/Valikosta poistuminen
Kytke puhelimen virta tai katkaise se (pidä painettuna). Lopeta puhelu. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palata perustilaan

9
Äänetön tila -näppäin
Perustilassa: ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä (pidä painettuna)

Puhelimen näytön yläosasta näet seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Vieras verkko
	Uusi viesti
	Hätäviestitoiminto on käytössä
	Hälytys käytössä
	Normaali profiili on käytössä
	Äänetön profiili on käytössä
	Akun varaustaso

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti paikalleen.

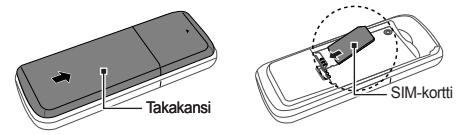

2. Aseta akku ja takakansi paikalleen.

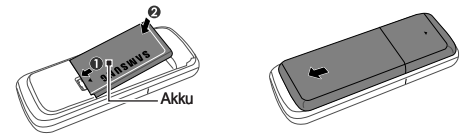

Akun lataaminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu pikalaturi puhelimeen.

2. Kun puhelin on ladattu, irrota pikalaturi.

Älä irrota akkua puhelimesta, jos pikalaturi on kiinni puhelimessa. Tämä saattaa vaurioittaa puhelinta.

Opastuskuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Ja seuraavaksi**: asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: paina <**Valikko**> → **Viesti** (tarkoittaa **Valikko** ja seuraavaksi **Viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelinnäppäimet, kuten: [ ] (tarkoittaa Virta / Valikon lopetus -näppäintä)
< >	**Kulmasulkeet**: kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (edustaa OK-näppäintä)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Kytke puhelimen virta painamalla jonkin aikaa [ ].
2. Katkaise puhelimen virta painamalla jonkin aikaa [ ].

Jos akku on irrotettu, asetettu hälytys ei ehkä kuulu.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Monokuulokkeiden kautta kuuluva ääni on hyvin hiljainen tai lähes kuulumaton. Käytä vain stereokuulokkeita.

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Näppäimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla perustilassa navigointinäppäintä ylös tai alas.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla navigointinäppäintä ylös tai alas.
► *Kun pidät navigointinäppäintä painettuna ylöspäin, lampun valo syttyy.*

Kaiutintilassa meluisa ympäristö voi vaikeuttaa keskustelukumppanisi äänen kuulemista. Meluisassa ympäristössä kannattaa käyttää tavallista puhelintilaa, jotta ääni kuuluu paremmin.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Paina perustilassa [ ].
2. Valitse puhelun tyyppi siirtymällä vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse numero tai nimi siirtymällä ylös tai alas.
4. Painamalla [ ] voit tarkastella puhelun tietoja ja painamalla [ ] voit valita numeron.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä syöttötilaan. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [*] voi vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [#] voi siirtyä erikoismerkkitilaan.

T9-tila

1. Kirjoita kokonainen sana painamalla haluamiasi näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla [**0**].

ABC-tila

Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Anna numero painamalla haluamaasi näppäintä.

Erikoismerkkitila

Valitse erikoismerkki painamalla haluamaasi numeronäppäintä.

- Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimellä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. Voit poistaa kaikki merkit painamalla jonkin aikaa <**Tyhjennä**>.
- Voit lisätä merkkien väliin välilyönnin painamalla [#].
- Lisää välimerkkejä painamalla [**1**].

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Luo yhteystieto**.
3. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna.**

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Viesti** → **Luo uusi viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero.
3. Kirjoita viesti.
4. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Tekstiviestien lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen

Tällä toiminnolla voit seurata puhelinta, kun se on varastettu tai kun joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla. Puhelin lähettää valmiiksi määritetyn seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasana ja paina <**OK**>.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla [ ].
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
6. Siirry yhteystiedon kohdalle ja paina [ ].
7. Valitse numero (jos se on tarpeen).
8. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Valinnat**> → **Lisää**.
9. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
10. Vieritä alas ja määritä lähettäjän nimi.
11. Paina <**Tallenna**> → <**Vastaa**>.

Kun käytät matkapuhelimen paikannusta ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään hyväksymään käyttösopimus, jotta matkapuhelimen paikannus otetaan käyttöön.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa. Tämä toiminto on alue- ja operaattorikohtainen.

Hätäviestin aktivoiminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla [ ].
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla [ ].
5. Siirry yhteystiedon kohdalle ja paina [ ].
6. Valitse numero (jos se on tarpeen).
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Valinnat**> → **Lisää**.
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Vieritä alas ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
10. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti määritettyihin numeroihin painamalla [ ] neljä kertaa. Puhelin siirtyy hätätilaan ja lähettää määritetyn hätäviestin.
2. Lopeta hätätila painamalla [ ].

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Hälytys**.
2. Vieritä tyhjään hälytyspaikkaan ja paina [ ].
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Tallenna**>.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytys soi:

- Lopeta hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Lopeta hälytys torkkutoiminnolla painamalla <**OK**> tai [ ] tai hiljennä hälytys torkun ajaksi painamalla <**Torkku**> tai mitä tahansa näppäintä.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Hälytys**.
2. Vieritä käytöstä poistettavaan hälytykseen ja paina [ ].
3. Vieritä alaspäin (jos se on tarpeen).
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Pois**.
5. Paina <**Tallenna**>.

Lampputoiminnon käyttäminen

Tällä toiminnolla voit sytyttää lampun pimeässä. Tämä toiminto muuttaa nestekidenäytön valkoiseksi käyttämällä näytön taustavaloa ja lampputoimintoa.

Lampun aktivoiminen

- Peruuta perustila painamalla perustilassa ylös-navigointinäppäintä pitkään ja sytytä lampun valo.
- Peruuta näppäinlukitus painamalla lukitustilassa ylös-navigointinäppäintä pitkään ja sytytä lampun valo.

Nestekidekäyttö muuttuu valkoiseksi ja kirkkaaksi, ja siinä on lamppukuvake tai teksti.

Lampun sammuttaminen

- Sammuta lampun valo painamalla [ ] tai <**Takaisin**>.

Lampun valo voidaan sytyttää vain lukitussa tilassa tai perustilassa.